v11.0 (EN/E)

user **manual**
manual de usuario

RP5510i
RP5512i

Made for iPod

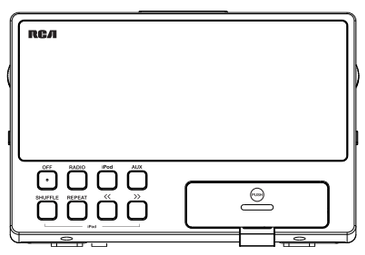

EN/E
It is important to read this user manual prior to using your new product for the first time.
Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.

Service information
This product should be serviced only by those specially trained in appropriate servicing techniques. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this user manual.

For your records
In the event that service should be required, you may need the model number and the serial number. In the space below, record the date and place of purchase and the serial number:
Model No.:
Date of Purchase:
Place of Purchase:
Serial No.:

Technical information
Product: Clock Radio
Brand: RCA
Model: RP5510i, RP5512i

Electrical consumption
External AC/DC adaptor
Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.7 A
Output: 10 V ⎓ 1.4 A

The AC/DC Adaptor supplied with this product is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROWHEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM OF PRODUCT		

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

FCC information
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Maufacturer/Responsible Party
Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge,
NY 11788

IMPORTADOR PARA MEXICO:
Audiovox Mexico, S. de R.L. de C.V.
Ejercito Nacional 436 Piso 3
Col. Chapultepec Morales C.P. 11570
Mexico, D.F.
AME0712174Y4

PLEASE READ AND SAVE THIS FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- ADDITIONAL SAFETY INFORMATION
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings.
- Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc. on the product.
- Connect power cord only to AC power source as marked on the product.
- Care should be taken so that objects do not fall into the product.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.
- IF YOUR PRODUCT OPERATES ON BATTERIES, adhere to the following precautions:
  A. Any battery may leak electrolyte if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly, or if all batteries are not replaced at the same time.
  B. Any battery may leak electrolyte or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged.
  C. Discard leaky batteries immediately. Leaking batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state/provincial and local regulations.
  D. Do not expose batteries to excessive heat (for example, by leaving them in sunlight or close to fire).

Important Battery Precautions

- Any battery may present a risk of fire, explosion, or chemical burn if abused. Do not try to charge a battery that is not intended to be recharged, do not incinerate, and do not puncture.
- Non-rechargeable batteries, such as alkaline batteries, may leak if left in your product for a long period of time. Remove the batteries from the product if you are not going to use it for a month or more.
- If your product uses more than one battery, do not mix types and make sure they are inserted correctly. Mixing types or inserting incorrectly may cause them to leak.
- Discard any leaky or deformed battery immediately. They may cause skin burns or other personal injury.
- Please help to protect the environment by recycling or disposing of batteries according to federal, state, and local regulations.

The descriptions and characteristics in this owner's manual are for the purpose of general reference only and not as a guarantee. In order to provide you with the highest quality product, we may make changes or modifications without prior notice. The English version serves as the final reference on all product and operational details should any discrepancies arise in other languages.

Before you begin

Plugging in for power
Insert the connector of the AC/DC adpater to the power jack at the bottom of the unit.
External AC/DC adaptor input power supply: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Power is fed to the unit even when it is not functioning. To cut the power supply off, the power cable must be unplugged.

Battery back-up operation
This clock radio is equipped with a memory holding system that can be powered with 2 "AA" batteries (included). The power failure protection circuit will not operate unless battery is installed. When normal household power is interrupted, or AC line cord is unplugged, the batteries will power the clock radio to keep track of time and alarm settings programmed into memory. When the battery backup functions, the digital display will not light, however, the function of alarm still occurs during the power interruption if remaining battery power is adequate. Normal operation will resume after AC power is restored so you will not have to reset the time or the alarm.

Install battery as follow:
1. Remove battery compartment door (located at the bottom of the radio) by applying thumb pressure to the tab on battery door and then lift the door out and off the cabinet.
2. Insert 2 AA batteries (included).
3. Replace the compartment door.

Note: we recommend that you replace the batteries every year.

Power failure indicator
When external DC power is interrupted (disconnected) for a short period of time, both time and alarm settings will change (unless batteries are installed). After external DC power is restored (reconnected), the Digital Display will blink to indicate that power was interrupted and you should readjust the time and alarm settings.

General controls

Front view

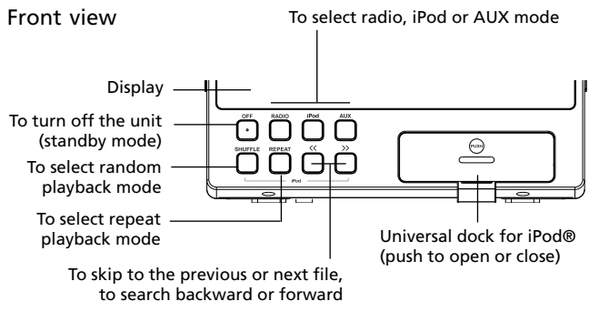

Top view

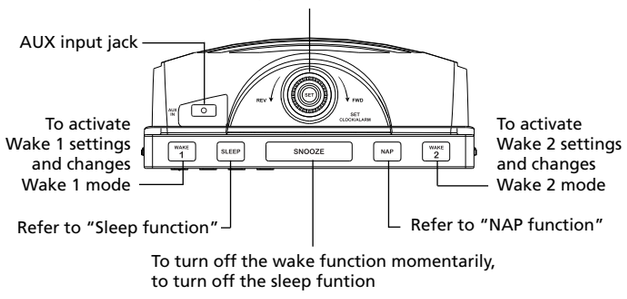

Side views

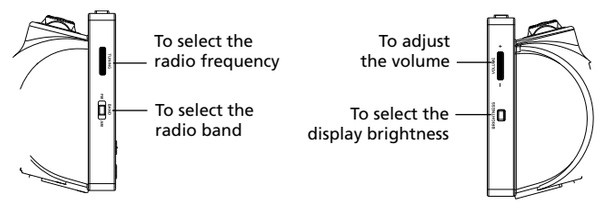

Bottom view

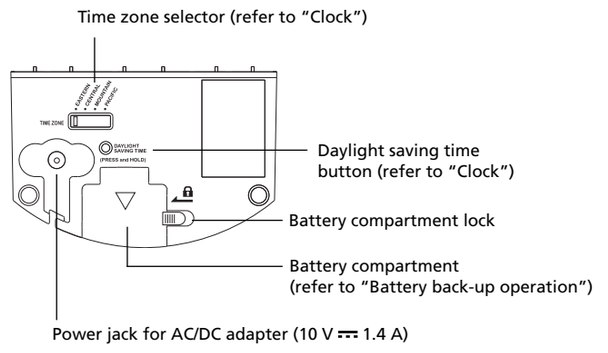

Clock

Auto clock set
You do not have to set the clock time as a built-in automatic time set system is equipped in this clock powered by 3V (2 AA batteries, included and installed). All you have to do is to plug this clock for power and current time will be shown automatically after setting the time zone and daylight saving time (read below).
However, the batteries can also be exhausted and we recommend that you replace the batteries every year.

Setting time zone
Slide the time zone selector at the bottom of the unit to Eastern, Central, Mountain or Pacific time zone (refer to the maps on the right).

Daylight saving time
Press and hold **DAYLIGHT SAVING TIME** button on the bottom of the unit to turn on/ off in areas observing/ not observing such time change. The icon ☼ shows on the display when daylight saving time is active.

WARNING: Avoid playing with these buttons when setting clock or wake time.

Setting clock
In case the memory holding batteries are accidentally removed, set the clock manually as below:
1. Press **SET** on the top of the unit until the clock setting icon ⏲ flashes on the display.
2. Rotate the knob on the top of the unit to set the clock time. The time decrements or increments follows by a faster rate when you rotate and hold the knob. The clock setting icon ⏲ flashes when you are setting the time. AM or PM icon also shows beside the time.
3. To save and exit the clock setting, wait for about 5 seconds or press **SET** until the clock setting ⏲, WAKE 1 or WAKE 2 icon is off. The clock time is now set.

US time zones

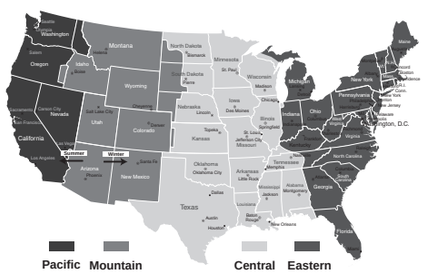

Canadian time zones

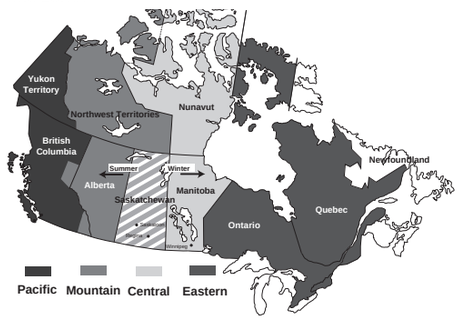

Radio

Listening to the radio
1. Press **RADIO** on the front of the unit to turn on the radio.
2. Slide **BAND** to select the radio band. The selected radio band shows on the display.
3. Rotate **TUNING** to select frequency. The selected frequency shows on the display.
4. Press **OFF** to turn off the radio.

Built-in AFC
The Built-in Automatic Frequency Control (AFC) works only on FM. It helps reducing drift on FM reception and keeping the radio locked in on the FM station to which it is tuned.

When tuning in FM stations, you may notice that the station you are tuning can be well-tuned on two or three nearby points on the dial. Always tune carefully at the loudest and clearest point.

AM Antenna
A built-in ferrite rod antenna eliminates the need for an outside antenna for AM reception. Rotating the unit slightly may improve reception of distant AM stations.

Display brightness

Press **BRIGHTNESS** to dim the display and press again to restore to the original brightness level. When the display is dimmed, the blue indicator on the universal dock for iPod will also be turned off.

iPod

Connecting your iPod
1. Push the universal dock for iPod on the front of the unit to open it.
2. Eight adapters are supplied. Check the table on the right and use the appropriate adapter for your iPod.
3. Place the adapter and then your iPod on the universal dock for iPod.
4. Press **iPod** on the front of the unit to select the iPod mode.
5. Playback from the iPod starts automatically.

Made for:
- iPod with video (30GB, 60GB, 80GB) **5th generation**
- iPod photo (20GB U2 Special Edition, 30GB U2 Special Edition, 40GB, 60GB) **4th generation**
- iPod (20GB, 20GB U2 Special Edition, 40GB) **4th generation**
- iPod nano (2GB, 4GB, 8G) **1st, 2nd & 3rd generations**
- iPod mini (4GB, 6GB) **1st & 2nd generations**
- iPod touch
- iPod classic

iPods	Adapters
iPod mini 4GB / 6GB	3
iPod 20GB & U2 Special Edition	4
iPod 40GB (4th Generation)	5
iPod photo & colorU2 iPod iPod with color display 20GB / 30GB	6
iPod photo iPod photo with color display 40GB / 60GB	7
iPod nano 2GB / 4GB	8
iPod with video 30GB	9
iPod with video 60GB	10

* For the latest iPod models, please use the adapter provided with your iPod.

iPod

Listening to iPod
1. During playback, press **iPod** to pause the playback and press again to resume.
2. Press << / >> to skip to the previous or next file. Press and hold << / >> to search backward or forward.
3. Press **SHUFFLE** to play the files in random order in the iPod. Random playback indication shows on the iPod when the function is activated. Press again to cancel the function.
4. Press **REPEAT** to select a repeat playback mode (repeat 1 or repeat all). Repeat playback indication shows on the iPod when the function is activated. Press **REPEAT** until no repeat playback indication shows on the iPod to cancel the repeat playback.

Note:
- You may charge the battery of your iPod through the universal dock for iPod while the unit is turned off (standby mode) or in the iPod mode. Charging control should be operated on the iPod.
- If no iPod is connected in the iPod mode, the unit will exit the iPod mode and turn off automatically.

Auxiliary source

1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the AUX input jack on the top of the unit with an audio cable (not supplied).
2. Press **AUX** to turn on the unit or to switch to listen to AUX from other modes. The AUX indicator on the front will turn on.
- Adjust the auxiliary player to mid-range volume and adjust the master volume on the unit. Do not turn the volume of the auxiliary player too high as this may affect the sound quality. For other playback operations, control them on your auxiliary player.

Wake function

Set the wake time
This unit allows 2 wake times to be set.
1. Press **SET** on the top of the unit until the icon WAKE1 or WAKE2 flashes on the display.
2. Rotate the knob on the top of the unit to set the wake time. The time decrements or increments follows by a faster rate when you rotate and hold the knob.
3. To save and exit the wake time setting, wait for about 5 seconds or press **SET** until the clock setting ⏲, WAKE 1 or WAKE 2 icon is off. The wake 1 or wake 2 time is now set.
- To check the wake time after setting, press **SET** until the icon WAKE1 or WAKE2 flashes and the respective assigned wake time shows on the display.

Select the wake source
You may be woken up by the alarm, radio, or music from iPod.
1. Set a wake time (refer to the above instructions).
2. Press **WAKE 1** or **WAKE 2** to select a wake mode. Corresponding icon lights on the front of the unit.
   1 🔔 – Wake time 1 by alarm
   1 📻 – Wake time 1 by radio
   1 📱 – Wake time 1 by iPod
   2 🔔 – Wake time 2 by alarm
   2 📻 – Wake time 2 by radio
   2 📱 – Wake time 2 by iPod

Waking to Alarm (🔔)
Note:
- The unit equips with **GRAD-U-WAKE** feature, the alarm tone volume will increase gradually to its maximum in about 30 to 45 seconds.
- If you set the wake function with low volume level before going to bed, we advise using Waking to Alarm mode to wake you up since the volume will automatically increase.
- When the AC power is disconnected, all wake mode will be reverted to alarm tone.

Waking to RADIO (📻)
3. Select a desired wake up radio channel (refer to "Listening to the radio"). If no wake up channel is set, your last listening radio station will be selected.
4. Adjust the volume to your desired level.
5. Press **OFF** to turn off the unit.

Waking to iPod (📱)
3. Adjust the volume to your desired level. The last played file on the iPod will be played when the wake function activates.
4. Press **OFF** to turn off the unit.

Note: If there is no iPod connected, the alarm tone will sound instead even if Waking to iPod mode is selected.

When the wake function activates, the corresponding wake icon will flash until the wake function is turned off. The icon will then stop flashing and keep lighting up.

SmartSnooze™
This operation allows extra sleep time after the wake function is on. The alarm will be off by pressing **SNOOZE**, **SLEEP** or **NAP** until the snooze period is over. Snooze function can be used repeatedly up to 2 hours. After this, the wake function will turn off until the next day.

Set the "quiet" period as follow:
While pressing **SNOOZE**, rotate the knob on the top of the unit to set the "quiet" period from 1 to 30 minutes (default: 9 minutes). Release **SNOOZE**, then the "quiet" period is set.

Turn off the wake function
- **Silence the wake function momentarily:**
  Press **SNOOZE**. The alarm will sound again when the snooze period is over. (refer to "SmartSnoozeTM").

  OR

- **Stop the wake function:**
  Press **OFF**. The alarm will be on again the following day at the same time.

  OR

- **Disable the wake function permanently:**
  Press **WAKE 1** or **WAKE 2** repeatedly until no corresponding wake indicator (e.g. 🔔 📻 📱) shows on the display.

Sleep function

In the sleep mode, the radio, iPod or AUX mode turns off automatically. To set the sleep time, simply:

1. Press **SLEEP** repeatedly to cycle among the sleep time available (90min, 60min, 30min, 15min and OFF. 90min is the default setting).
- If necessary, press << / >> to further set the sleep time. Each press of the button will decrease or increase one minute. For example, to set 35 min, press **SLEEP** to select 30min and then press >> 5 times.
- The icon 💤 flashes while selecting.
2. When the desired sleep time is selected, release **SLEEP** and wait for about 5 seconds, the sleep time is now set. The radio (default) turns on and the icon 💤 lights on the display.
   OR
- If the iPod is selected in your last sleep function setting, the iPod will start to play, instead of the radio. The radio will be played whenever the iPod mode is selected but without the corresponding device connected.
  OR
- If an auxiliary player (e.g. mp3 player) is connected, press **AUX** to select listening to it.
3. Select a radio station as usual,
   OR
   Press **iPod** and then press << / >> to select a file on the iPod. Playback will be in repeat all files mode automatically.
   OR
   Start playback on your auxiliary player.

- Press **SLEEP** once to check the remaining sleep time. Press **SLEEP** repeatedly to select another sleep time.
- If you decide to turn off the unit sooner, press **SNOOZE**, **OFF** or press **SLEEP** repeatedly to select "OFF".
- When the sleep mode is activated again, the sleep time will be the same as the one you have set before.

NAP function

For catnaps up to 2 hours without disturbing the regular alarm settings, the NAP function wakes you up after a short period of time. Simply:

1. Press **NAP** repeatedly to cycle among the NAP time available (10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min and OFF. 20min is the default setting).
- If necessary, press << / >> to further set the NAP time. Each press of the button will decrease or increase one minute. For example, to set 35min, press **NAP** to select 30 min and then press >> 5 times.
- The icon **NAP** flashes while selecting.
2. When the desired NAP time is selected, release NAP and wait for about 5 seconds, the NAP time is now set. The current time shows and the icon **NAP** lights on the display.
3. Press **NAP** once to show briefly the NAP time left.
- Only alarm tone can be selected in the NAP mode.
- Press **OFF** to stop the NAP alarm, OR press and hold **NAP** until "OFF" is selected to cancel the NAP function.

IMPORTADOR PARA MEXICO:
Audiovox Mexico, S. de R.L. de C.V.
Ejercito Nacional 436 Piso 3
Col. Chapultepec Morales C.P. 11570
Mexico, D.F.
AME0712174Y4

EXPORTADOR:
Audiovox Electronics Corp
150 Marcus Blvd, Hauppauge,
NY11788.

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd, Hauppauge,
NY 11788
©2009 Audiovox Electronics Corp.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® Deposée(s)
Marca(s) ® Registrada(s)
www.rcaaudiovideo.com
Printed in China

Warranty information
12 Month Limited Warranty
Applies to RCA Audio/Video Products
- AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor.
- To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.
- This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers, computer peripherals, other media players, home networks or vehicle electrical systems.
- This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.
- This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.
- Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

How to make a warranty claim:
- If your product is capable of storing content (such as an mp3 player, digital voice recorder, etc), it is recommended to make periodic backup copies of content stored on the product. If applicable, before shipping a product, make a back up copy of content or data stored on the device. Also, it is advisable to remove any personal content which you would not want exposed to others. IT IS LIKELY THAT CONTENTS AND DATA ON THE DEVICE WILL BE LOST DURING SERVICE AND REFORMATTING. AUDIOVOX ACCEPTS NO LIABILITY FOR LOST CONTENT OR DATA, OR FOR THE SECURITY OF ANY PERSONAL CONTENT OR DATA ON THE RETURNED DEVICE. Product will be returned with factory default settings, and without any pre-loaded content which may have been installed in the originally purchased products. Consumer will be responsible for reloading data and content. Consumer will be responsible to restore any personal preference settings.
- Properly pack your unit. Include any remotes, memory cards, cables, etc. which were originally provided with the product. However DO NOT return any removable batteries, even if batteries were included with the original purchase. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:
  Audiovox Electronics Corp.
  Attn: Service Department.
  150 Marcus Blvd.
  Hauppauge N.Y. 11788
  1-877-833-3491
- Insure your shipment for loss or damage. Audiovox accepts no liability in case of damage or loss en route to Audiovox.
- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What we will do:
Provide you with a new, or at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

For Canada Customers, please ship to:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississuaga, Ontario
L5T 3A5

Es importante leer este manual antes de usar por primera vez su equipo.

Información FCC

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC.
Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquiera interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas.
Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un toma de un circuito diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

De acuerdo con las regulaciones de FCC, cambios o modificaciones no expresadas con la aprobación de Thomson Inc. podría anular la autorización del usuario para el uso de este producto.

Fabricante / Parte responsable
Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge,
NY 11788

IMPORTADOR PARA MEXICO:
Audiovox Mexico, S. de R.L. de C.V.
Ejercito Nacional 436 Piso 3
Col. Chapultepec Morales C.P. 11570
Mexico, D.F.
AME0712174Y4

FAVOR DE GUARDAR ESTO PARA UNA REFERENCIA FUTURA

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No elimine el propósito de seguridad de la clavija polarizada o del tipo a tierra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Una clavija del tipo a tierra tiene dos cuchillas y una tercera punta para conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera punta son suministradas para su seguridad. Si la clavija suministrada no se adapta dentro de su toma de corriente, consulte a un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de corriente de pisotones o machucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato.
- Use solamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- Use solamente con el carro, soporte, trípode, consola, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.
- INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD
- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o] salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alreadedor del producto. 0No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de apeturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de producto.
- Conecte sólo en receptáculos de corriente alterna como esta indicado en el producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- Carros y Estantes–El artefacto deberá ser usado sólo con carros y estantes que hayan sido recomendados por el fabricante.

- SI SU PRODUCTO FUNCIONA CON PILAS, haga caso a las precauciones siguientes:

A. Electrólito puede gotear de cualquier pila si está si está mezclada con una pila de un tipo diferente, si ha sido insertada incorrectamente, o si no se reemplazan todas las pilas al mismo tiempo.
B. Cualquier pila puede explotar o gotear electrólito si se echa en un fuego o si trata de cargar una pila no recargable.
C. Deseche inmediatemente pilas con fuga. Estas pueden causar quemaduras a la piel otra herida personal. Cuando deseche las baterías asegúrese de deshacerse de ellas en una manera apropiada, de acuerdo con las regulaciones locales o del estado.
D. No exponga las baterías a calor excesivo (por ejemplo, dejándolas a la luz del sol o cerca del fuego).

Precauciones Importantes para la Batería

- Cualquier batería puede presentar un riesgo de fuego, explosión o quemadura química si es mal tratada. No trate de cargar una batería que no esté diseñada para ser recargada, no incinere y no perfore.
- Baterías no recargables, tales como las baterías alcalinas, pueden tener fugas si son dejadas en su producto por un largo periodo de tiempo. Retire las baterías del producto si usted no lo va a usar por un mes o más.
- Si su producto usa más de una batería, no mezcle tipos y asegúrese de que estén insertadas correctamente. Mezclar tipos de baterías o insertarlas incorrectamente puede causar que tengan fugas.
- Deseche inmediatamente cualquier batería con fugas o deformada. Ellas pueden causar quemaduras de la piel u otra lesión personal.
- Por favor ayude a proteger el ambiente reciclando o eliminando las baterías de conformidad con las regulaciones federales, estatales y locales.

Informacion del servicio

Este producto debe ser atendido sólo por aquellas personas especialmente entrenadas en técnicas apropiadas de mantenimiento. Para mas instrucciones de cómo obtener servicio, refiérase a la garantía incluida en este manual.

Para sus registros

En caso de que necesitase asistencia técnica, deberá consignar tanto el número de modelo como el número de serie. Rellene en los espacios que hay más abajo los datos del lugar de compra y número de serie:
Modelo Nº:
Fecha de Compra:
Lugar de Compra:
Nº de serie:

Especificaciones técnicas

Product: Radio-Reloj
Marca: RCA
Modelo: RP5510i, RP5512i

Consumo de corriente eléctrica

Adaptador externo de CA/CC
Entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz 0.7 A
Salida: 10 V CC 1.4 A 14 W

El adaptador CA/CC suministrado con este producto está diseñado para estar orientado correctamente en una posición vertical o montado en el piso.

PRECAUCION
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

EL SIGNO DEL RAYO Y LA FLECHA DENTRO DEL TRIANGULO ES UN SIGNO DE ADVERTENCIA ALERTANDOLO DEL "PELIGROSO VOLTAJE" DENTRO DEL PRODUCTO.

PRECAUCION: NO REMUEVA LA CUBIERTA (O REVERSO) PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO HAY PARTES INTERNAS, REUSABLES POR EL USUARIO. PARA SERVICIO REFERIRSE A TECNICOS ESPECIALIZADOS.

EL SIGNO DE EXCLAMACION DENTRO DEL TRIANGOULO DE PRECAUCIÓN ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA E INSTRUCCIONES IMPORTANTES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO.

VER SEÑALIZACION EN EL FONDO DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA:

PARA PREVENIR FUEGO O SHOCK ELÉCTRICO, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LLUVIA O HUMEDAD.

iPod es una marca registrada de Apple Computer, Inc., en los Estados Unidos y otros países.

Antes de comenzar

Conexión a la red

Inserte el adaptador CA/CD en el receptáculo de corriente en la parte inferior de la unidad. El suministro de corriente de entrada para el adaptador CA/CD externo es: 100-240 V ~ 50/60 Hz

La electricidad sigue pasando a la unidad incluso cuando esta está apagada. Para cortar la alimentación, desenchufe el cable.

Pila de Seguridad

Este radio reloj está equipado con un sistema de mantenimiento de memoria que se puede alimentar con 2 pilas "AA" (incluidas). El circuito de protección contra caídas de tensión no funcionará a menos que se instale la pila.

Cuando se produce una interrupción en el suministro eléctrico normal, o el cable de suministro AC está desenchufado, la pila de seguridad suministra la energía al radio reloj para que se mantengan los ajustes del reloj y de la alarma programados en la memoria. Cuando el mantenimiento de la memoria mediante la pila de seguridad está actuando, la función alarma todavía funciona durante la interrupción eléctrica, siempre que el nivel de carga de las pilas sea adecuado. El funcionamiento normal se reanudará tras restablecer el suministro eléctrico de modo que Vd. no tendrá que reajustar el reloj ni la alarma.

1. Retire la tapa del compartimiento (en la parte inferior de la unidad), apretando el pasador con el pulgar y retirando la tapa.
2. Inserte 2 baterías AA (incluidas)
3. Una vez insertadas las pilas AA en el compartimento cierre la tapa del compartimento.

Sin embargo, las baterías pueden acabarse también y le recomendamos que las sustituya cada año.

Indicador de fallo de alimentación

Cuando la corriente CD externa es interrumpida (desconectada) por un corto periodo de tiempo, tanto la configuración de tiempo como la de alarma cambiarán (a menos que las baterías estén instaladas). Después de que la corriente CD externa sea restaurada (reconectada), la pantalla digital parpadeará para indicar que la energía fue interrumpida y usted deberá reajustar las configuraciones de tiempo y alarma.

Controles generales

Vista frontal

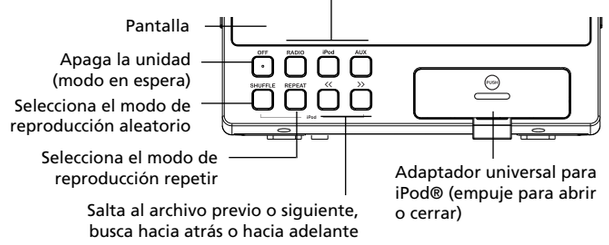

Vistas laterales

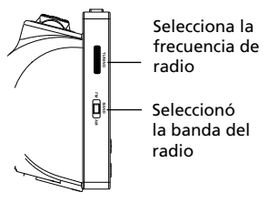

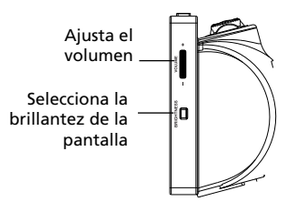

Vista inferior

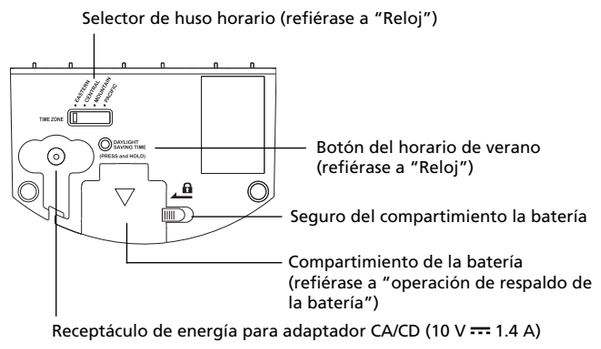

Vista superior

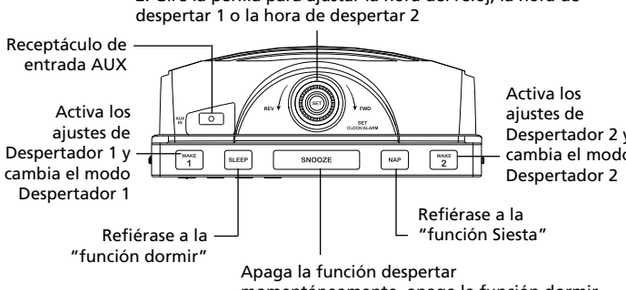

Reloj

Ajuste automático del reloj

No tiene que ajustar la hora del reloj ya que este reloj está equipado con un sistema automático incorporado de ajuste de la hora con una potencia de 3V (2 baterías AA, incluidas). Lo único que tiene que hacer es enchufar este reloj y la hora actual se visualizará de manera automática. Sin embargo, las baterías pueden acabarse también y le recomendamos que las sustituya cada año.

Para fijar la hora de su zona

Puede colocar el selector de huso horario que está en un lateral del reloj en "Eastern", "Central", "Mountain" y "Pacific".

Ahorro de luz diurna

Presione y sostenga **DAYLIGHT SAVING TIME** en la parte inferior de la unidad para encender/ apagar en áreas que observen/ no observen dicho cambio de horario. El ícono ☼ se muestra en la pantalla cuando el tiempo de verano está activo.

ADVERTENCIA: evite jugar con estos botones al ajustar el reloj o la hora para despertar.

Ajuste del Reloj

En caso de que las baterías que mantienen la memoria sean removidas accidentalmente, ajuste el reloj manualmente como se indica a continuación:

1. Presione **SET** en la parte superior de la unidad hasta que el ícono de ajuste de reloj ⏲ parpadee en la pantalla.
2. Gire la perilla en la parte superior de la unidad para ajustar la hora del reloj. Los decrementos o incrementos de tiempo siguen una velocidad más rápida cuando usted gira y sostiene la perilla. El ícono de ajuste del reloj ⏲ parpadea cuando usted está estableciendo la hora.
   El ícono AM o PM se muestra también a un lado de la hora.
3. Para guardar y salir del ajuste de reloj, espere unos 5 segundos o presione **SET** hasta que el ícono de ajuste de reloj ⏲ , WAKE 1 o WAKE 2 se apague. La hora del reloj está ahora establecida.

Reloj

Zona horaria Estados Unidos

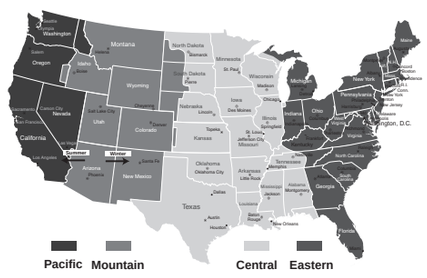

Zona horaria Canadá

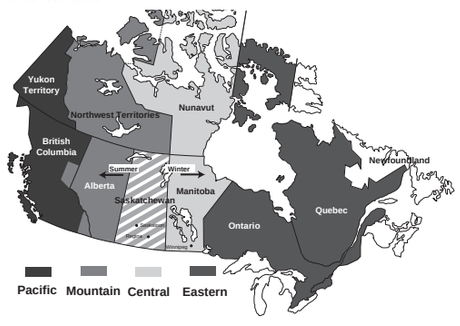

Radio

Para escuchar el radio

1. Presione **RADIO** al frente de la unidad para encender el radio.
2. Deslice **BAND** para seleccionar la banda de radio.
   La banda de radio seleccionada se muestra en la pantalla.
3. Gire **TUNING** para seleccionar la frecuencia. La frecuencia seleccionada se muestra en la pantalla.
4. Presione **OFF** para apagar el radio.

AFC Integrado: El Control de Frecuencia Automático Integrado (AFC) funciona sólo en FM. Ayuda a reducir la oscilación en la recepción de FM y a mantener el radio bloqueado en la estación FM en la cual está sintonizado. Al sintonizar estaciones FM, usted puede notar que la estación que está sintonizando puede estar bien sintonizada en dos o tres puntos cercanos en el dial. Sintonice siempre con cuidado en el punto más alto y claro.

Antena AM: Una antena de barra de ferrita integrada elimina la necesidad de una antena exterior para recepción AM. Girar la unidad ligeramente puede mejorar la recepción de estaciones AM distantes.

Brillo de la pantalla

Presione **BRIGHTNESS** (BRILLANTEZ) para oscurecer la pantalla y presione otra vez para restaurar el nivel de brillo original. Cuando la pantalla sea oscurecida, el indicador azul en el acoplador universal para iPod se apagará también.

iPod

Conexión de su iPod

1. Empuje el conector universal para iPod al frente de la unidad para abrirla.
2. Ocho adaptadores son suministrados. Verifique la tabla a la derecha y use el adaptador apropiado para su iPod.
3. Coloque el adaptador y luego su iPod en el adaptador universal para iPod.
4. Presione **iPod** al frente de la unidad para seleccionar el modo iPod.
5. La reproducción desde el iPod inicia automáticamente.

Fabricado para:

- iPod con video (30 GB, 60 GB, 80 GB) **5as. generacion**
- iPod fotos (20 GB U2 Edición Especial, 30 GB U2 Edición Especial, 40 GB, 60 GB) **4a. generación**
- iPod (20 GB, 20 GB U2 Edición Especial, 40 GB) **4a. generación**
- iPod nano (2 GB, 4 GB, 8 GB) **1a., 2a. y 3a. generaciónes**
- iPod mini (4 GB, 6 GB) **1a. y 2a. generaciones**
- iPod touch
- iPod classic

iPods	Adaptadores
iPod mini 4GB / 6GB	3
iPod 20 GB y U2 Edición Especial	4
iPod 40 GB (4a. Generación)	5
iPod foto y color U2 iPod iPod con visualización a color 20 GB / 30 GB	6
iPod foto iPod foto con visualización a color 40 GB / 60 GB	7
iPod nano 2GB / 4GB	8
iPod con video 30 GB	9
iPod con video 60 GB	10

* Para los modelos iPod más recientes, por favor use el adaptador suministrado con su iPod.

Reproducción iPod

1. Durante la reproducción, presione **iPod** para pausar la reproducción y presione otra vez para reanudar.
2. Presione << / >> para saltar al archivo previo o siguiente. Presione y sostenga << / >> para buscar hacia atrás o hacia adelante.
3. Presione **SHUFFLE** para reproducir los archivos en orden aleatorio en el iPod. La indicación de reproducción aleatoria se muestra en el iPod cuando la función es activada. Presione otra vez para cancelar la función.
4. Presione **REPEAT** para seleccionar un modo de reproducción repetir (repetir 1 o repetir todo).
   La indicación repetir reproducción se muestra en el iPod cuando la función es activada. Presione **REPEAT** hasta que ninguna indicación de repetir reproducción se muestre en el iPod para cancelar la reproducción de repetición.

Nota:

- Usted puede cargar la batería de su iPod a través del adaptador universal para iPod mientras la unidad está apagada (modo en espera) o en el modo iPod. El control de carga deberá ser operado en el iPod.
- Si ningún iPod está conectado en el modo iPod, la unidad saldrá del modo iPod y se apagará automáticamente.

Fuente auxiliar

1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, reproductor mp3) al receptáculo de entrada AUX en la parte superior de la unidad con un cable de audio (no suministrado).
2. Presione **AUX** para encender la unidad o para cambiar para escuchar AUX desde otros modos. El indicador AUX al frente se activará.

Ajuste el reproductor auxiliar al volumen de rango medio y ajuste el volumen maestro en la unidad. No suba el volumen del reproductor auxiliar demasiado alto ya que esto puede afectar la calidad de sonido. Usted puede controlar otras operaciones de reproducción en su reproductor auxiliar.

Función despertar

Ajuste de la hora para despertar

Esta unidad permite establecer 2 tiempos para despertar.

1. Presione **SET** en la parte superior de la unidad hasta que el ícono WAKE1 o WAKE2 parpadee en la pantalla.
2. Gire la perilla en la parte superior de la unidad para ajustar la hora para despertar. Los decrementos o incrementos de tiempo siguen una velocidad más rápida cuando usted gira y sostiene la perilla.
3. Para guardar y salir del ajuste de la hora para despertar, espere unos 5 segundos o presione SET hasta que todos los íconos de ajuste del reloj ⏲ , WAKE 1 y WAKE 2 estén apagados. La hora para despertar 1 o para despertar 2 está ahora establecida.
   - Para checar la hora para despertar después del ajuste, presione **SET** hasta que el ícono WAKE1 o WAKE2 parpadee y la hora para despertar asignada respectiva se muestre en la pantalla.

Función siesta

Para pequeñas siestas de hasta 2 horas sin alterar las configuraciones de alarma regulares, la función Siesta (NAP) le despierta después de un corto periodo de tiempo. Simplemente:

1. Presione **NAP** repetidamente para moverse entre el tiempo de siesta disponible (10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min y OFF. Valor predeterminado: 20 min).
   - Si es necesario, presione << / >> para establecer la hora NAP (SIESTA). Cada presión del botón disminuirá o aumentará un minuto. Por ejemplo, para establecer 35 minutos, presione **NAP** para seleccionar 30 minutos y luego presione >> 5 veces.
   - El ícono **NAP** parpadea mientras selecciona.
2. Cuando el tiempo de siesta deseado sea seleccionado, libere **NAP** y espere unos 5 segundos, el tiempo de siesta está establecido ahora. La hora actual se muestra y el ícono **NAP** se ilumina en la pantalla.
3. Presione **NAP** una vez para mostrar brevemente el tiempo de siesta remanente.
   - Sólo el tono de alarma puede ser seleccionado en el modo Siesta.
   - Presione **OFF** para detener la alarma de Siesta, O presione y sostenga **NAP** hasta que "OFF" sea seleccionando para cancelar la función siesta.

IMPORTADOR PARA MEXICO:
Audiovox Mexico, S. de R.L. de C.V.
Ejercito Nacional 436 Piso 3
Col. Chapultepec Morales C.P. 11570
Mexico, D.F.
AME0712174Y4

EXPORTADOR:
Audiovox Electronics Corp
150 Marcus Blvd, Hauppauge,
NY11788.

Función despertar

Selección de fuente como despertador

Usted puede ser despertado por la alarma, radio o iPod.

1. Seleccione una hora para despertar (refiérase a las instrucciones anteriores).
2. Presione **WAKE 1** o **WAKE 2** para seleccionar un modo de despertar. El ícono se ilumina al frente de la unidad.
   1 🔔 – hora para despertar 1 con alarma
   1 📻 – Hora para despertar 1 con radio
   1 📱 – Hora para despertar 1 con iPod
   2 🔔 – Hora para despertar 2 con alarma
   2 📻 – Hora para despertar 2 con radio
   2 📱 – Hora para despertar 2 con iPod

Para despertar con alarma (🔔)
Nota:

- La unidad está equipada con la característica **GRAD-U-WAKE**, el volumen de tono de alarma se incrementará gradualmente a su máximo en unos 30 a 45 segundos.
- Si usted establece la función despertar con nivel de volumen bajo antes de ir a dormir, le aconsejamos usar el modo Despertar con Alarma para que lo despierte ya que el volumen se incrementará automáticamente.
- Cuando la corriente CA esté desconectada, todos los modos de despertador se revertirán al tono de alarma.

Para despertar con RADIO (📻)

3. Seleccione un canal de radio preferido para despertar (refiérase a "Para Escuchar el Radio"). Si no está establecido algún canal para despertar, la última estación de radio que escuchó será seleccionada.
4. Ajuste el volumen a su nivel deseado.
5. Presione **OFF** para apagar la unidad.

Para despertar con iPod (📱)

3. Ajuste el volumen a su nivel deseado. El último archivo reproducido en el iPod será reproducido cuando la función despertar se active.
4. Presione **OFF** para apagar la unidad.

Nota: si no hay iPod conectado, el tono de alarma sonará en su lugar aún cuando el modo Despertar con iPod esté seleccionado.

Cuando la función despertar se active, el ícono despertar correspondiente parpadeará hasta que la función despertar sea apagada. El ícono dejará entonces de parpadear y se mantendrá iluminado.

SmartSnooze™

Esta operación permite tiempo extra para dormir después de que la función despertar esté activada. La alarma se apagará presionando **SNOOZE**, **SLEEP** o **NAP** hasta que el período de dormitar se termine. La función dormitar puede ser usada repetidamente hasta por dos horas. Después de esto, la función despertar se apagará hasta el día siguiente.

Ajuste el período de "quietud" como sigue:

Mientras presiona **SNOOZE**, gire la perilla en la parte superior de la unidad para establecer el período de "quietud" de 1 a 30 minutos (valor predeterminado: 9 minutos). Suelte **SNOOZE**, luego el periodo de "quietud" está establecido.

Para apagar la función despertar

- **Silencie la función despertar momentáneamente:**
  Presione **SNOOZE**. La alarma sonará otra vez cuando el periodo de dormitar termine. (refiérase a "SmartSnooze™").
  O
- **detenga la función despertar:**
  Presione **OFF**. La alarma se activará otra vez al siguiente día a la misma hora.
  O
- **Inhabilite la función despertar permanentemente:**
  Presione **WAKE 1** o **WAKE 2** repetidamente hasta que ningún indicador de despertar correspondiente (ejemplo, 🔔 📻 📱) se muestre en la pantalla.

Función dormir

En el modo dormir, el modo radio, iPod o AUX sea apaga automáticamente. Para establecer la hora para dormir, simplemente:

1. Presione **SLEEP** repetidamente para moverse entre el tiempo para dormir disponible (90 min, 60 min, 30 min, 15 min y OFF. Valor predeterminado: 90 min).
   - Si es necesario, presione << / >> para establecer la hora de dormir. Cada presión del botón disminuirá o aumentará un minuto. Por ejemplo, para establecer 35 minutos, presione **SLEEP** para seleccionar 30 minutos y luego presione >> 5 veces.
   - El ícono 💤 parpadea mientras se hace la selección.
2. Cuando el tiempo para dormir deseado sea seleccionado, suelte **SLEEP** y espere unos 5 segundos, el tiempo para dormir está ahora establecido El radio (predeterminado) se enciende y el ícono 💤 se ilumina en la pantalla.
   - Si el modo iPod es seleccionado en su último ajuste de la función dormir, el iPod comenzará a reproducir, en lugar del radio. El radio será reproducido cuando el modo iPod sea seleccionado pero sin estar conectado el dispositivo correspondiente.
   - Si un reproductor auxiliar (por ejemplo, un reproductor mp3) está conectado, presione **AUX** para seleccionar escucharlo.
3. Seleccione una estación de radio de la forma usual, O presione **iPod** o **USB** y luego presione << / >> para seleccionar un archivo en el iPod. La reproducción será en el modo repetir todos los archivos automáticamente, O inicie la reproducción en su reproductor auxiliar.
   - Presione **SLEEP** una vez para verificar el tiempo de dormir remanente. Presione **SLEEP** repetidamente para seleccionar otro tiempo para dormir.
   - Si usted decide apagar la unidad más pronto, presione **SNOOZE**, **OFF** o presione **SLEEP** para seleccionar "OFF".
   - Cuando el modo dormir sea activado otra vez, el tiempo de dormir será el mismo que el que usted haya establecido antes.

Garantía limitada (EUA)

12 meses de garantía limitada
Aplica a productos de audio/video RCA

- AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compañía) garantiza al comprador original a través de minorista de este producto, que en el caso de que este producto o alguna parte del mismo, sometido a uso y condiciones normales, y probando que tenga defectos en material o mano de obra, en un plazo de 12 meses desde la fecha de la compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y labor en la reparación.
- Para obtener reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, nota de venta con fecha), especificación de defecto(s), transporte prepagado, a la Compañía a la dirección que se indica a continuación
- Esta garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antena, a la pérdida/interrupciones de transmisión o servicio de Internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación del producto, a corrupciones causadas por virus de computadora, software espía u otro tipo de software malicioso, a la pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o al daño a cintas, discos, dispositivos o tarjetas de memoria removible, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadoras, otros reproductores de medios, redes caseras o sistemas eléctricos de vehículo.
- Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en la opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante la alteración, instalación inapropiada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente o mediante la remoción o borrado del número de serie de fábrica/etiqueta(s) de código de barras. EL GRADO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DEL PRODUCTO.
- Esta Garantía reemplaza todas las otras garantías o responsabilidades expresas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE INCLUYENDO ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD DEBE SER PRESENTADA EN UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO ALGUNO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía responsabilidad alguna distinta que la expresada en el presente documento en relación con la venta de este producto.
- Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño incidental o consecuencial, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. Esta Garantía le da derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que pueden variar de estado a estado.

Cómo efectuar una reclamación en garantía:

- Si su producto tiene la capacidad de almacenar contenido (tal como un reproductor MP3, una grabadora de voz digital, etc.), se recomienda que efectúe respaldos periódicos de copias del contenido almacenado en el producto.
- Asegure su embarque por pérdida o daño. Audiovox no acepta responsabilidad en caso de daño o pérdida en ruta a Audiovox.
- Pague todos los cargos que le sean facturados por el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por la garantía.
- Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete prepagado.

Lo que nosotros haremos:
Suministrarle una unidad nueva, o a opción nuestra, una reconstruida. La unidad de intercambio está bajo garantía por el remanente del período de garantía del producto original.

Para clientes en Canadá, favor de enviar a:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississuaga, Ontario
L5T 3A5

Garantía limitada (México)

POLIZA DE GARANTIA PARA MÉXICO
Audiovox México, S. de R. L. de C. V.
Av. Ejercito Nacional # 436 piso 3 Col. Chapultepec Morales, C. P. 11570, México, D. F.

POLIZA DE GARANTIA
Audiovox México, S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza ó adiestramiento en su manejo de la instalación de dispositivos a partir de la fecha en que se hubiera quedado operando normalmente y después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, bastara con presentar esta póliza, debidamente sellada por la tienda que comercializó el artículo en turno y en forma legible, en caso contrario, se podrá suplir con la presentación legible del ticket de compra o factura en turno junto con el artículo en el lugar donde fue adquirido o comunicándose a nuestro Centro de Soporte y Servicio para asistirlo con su producto; ubicado en Romulo O'Farril #520 - Local 14-C; Col. Olivar de los padres; Del. Álvaro Obregón; CP 01780; México, D. F.
   Para su comodidad solicite informes al Centro de Atención y Servicio de **Audiovox México, llamando al:**
   Desde la Ciudad de México y Área Metropolitana:
   555 683 6996 / 555 595 9666 / 555 595 0384
   Desde el interior: 01 800 831 AVOX (01 800 831 2869)
   01 800 714 4767 / 01 800 681 AVOX (01 800 681 2869)
2. La empresa se compromete a reparar ó cambiar el producto así como las piezas y componentes, consumibles y accesorios defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por AUDIOVOX MEXICO, S. de R. L. de C. V.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir del ingreso al Centro de Servicio Autorizado.
4. Para adquirir partes y refacciones contactar al mismo teléfono del punto 1.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en el idioma español proporcionado (en su caso).
- Cuando el producto ha sido alterado ó reparado por personas no autorizadas por el importador AUDIOVOX MEXICO, S. de R. L. de C. V.
- Cuando el producto no este conectado debidamente a la corriente señalada en el manual de operación

RECOMENDACIÓN: En virtud de las variaciones de voltaje en la República Mexicana, recomendamos utilizar siempre regulador de voltaje para la conservación y duración de su equipo.

Producto:
Marca:
Modelo:
No. de serie:
Nombre del distribuidor:
Calle y numero:
Col.:
Delegación:
C.P.:
Ciudad ó estado:
Tel:
Fecha de entrega ó instalación:

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Esta garantía está limitada solamente a productos vendidos en México

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso. La versión en inglés servirá de referencia para todos los detalles del producto y del funcionamiento si surgieran discrepancias en otras lenguas.

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd, Hauppauge,
NY 11788
©2009 Audiovox Electronics Corp.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® Deposée(s)
Marca(s) ® Registrada(s)
www.rcaaudiovideo.com
Impreso en China

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences applicables à un appareil numérique de classe B en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquence radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio.
Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique. Cet appareil génère et utilise de l'énergie de fréquence radio et risque, s'il n'est pas installé et utilisé correctement, de provoquer des interférences avec la réception de signaux radio et télévision.
Si cet appareil produit de l'interférence nuisible à la réception de signaux radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en débranchant l'appareil), essayer de corriger ce problème d'interférence par une ou plusieurs de ces mesures :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demander de l'aide à votre revendeur ou à un technicien radio/TV agréé.

Selon les exigences de la FCC, tout changement ou modification non expressément approuvés par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Thomson Inc
P.O. Box 1976
Indianapolis, IN 46206-1976
1-866-449-7112

Archives

Selon certaines lois provinciales, et au cas où vous aviez besoin de service, il se peut que vous ayez besoin du numéro de modèle et du numéro de série. Dans l'e-space ci-dessous, enregistrez la date et l'endroit d'achat, ainsi que le numéro de série:
No. de modèle:
Date d'achat
Endroit d'achat
No. de série

BIEN LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne déjouez pas le dispositif de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames, l'une étant plus large. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise murale, consultez un technicien pour remplacer la prise murale.
- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacer le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- **INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES**
- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étagère ou dans un meuble qui pourrait bioquer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas placer de chandelles, de cigarettes, de cigares, etc, sur l'appareil.
- Ne brancher le cordon d'alimentation que dans une prise de courant c.a. comme indiqué sur l'appareil.
- Prendre garde que des objets ne tombent pas dans l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.
- **SI L'APPAREIL FONCTIONNE À PILES**, prendre les précautions suivantes:

A. Toute pile peut laisser échapper de l'électrolyte si on l'utilise avec une pile d'une autre type, ou si toutes les piles ne sont pas remplacées en même temps.
B. Toute pile peut laisser échapper de l'électrolyte ou exposer si on la jette au feu ou si on tente de charger un pile qui n'est conçue pour être rechargée.
C. Jeter immédiatement les piles qui fuient. Cellesci peuvent brûler la peau ou causer d'autres blessures. Prière de jeter les piles conformément aux règlements provinciaux et locaux.
D. N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive (par exemple, en les laissant au soleil ou près du feu).

Précautions importantes concernant la pile

- Toute pile peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée avec soin. N'essayez pas de recharger une pile qui n'est pas conçue pour être rechargée; n'essayez pas de l'incinérer ou de la percer.
- Les piles non rechargeables, comme les piles alcalines, peuvent couler si elles sont laissées dans votre appareil pendant une longue période. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois.
- Si votre appareil utilise plus d'une pile, ne mélangez pas les types de pile et assurez-vous qu'elles sont installées correctement. Si différents types de piles sont mélangés ou si elles sont installées incorrectement, elles pourraient couler.
- Jetez immédiatement les piles déformées ou qui coulent. Les piles qui coulent peuvent causer des brûlures et d'autres blessures.
- Aidez à protéger l'environnement en recyclant ou en disposant des piles selon les réglementations fédérales, provinciales et locales.

Service

Cet appareil doit être réparé exclusivement par des personnes spécialement formées en techniques d'entretien et de réparation. Pour savoir comment profiter d'un tel service, consulter à la garantie incluse dans le présent guide.

Les provisions de cette garantie écrite sont une addition et non une modification ou soustraction des garanties statutaires et autres droits et remèdes contenus dans n'importe quelle législation en vigueur, et dans la mesure où de telles provisions prétendent désavouer, exclure ou limiter n'importe quelle garantie statutaire et autres droits et remèdes, telles provisions seront jugées corrigées dans la mesure où elles doivent se conformer avec ceux-ci.

Spécifications techniques

Produit : Radio-Réveil
Marque : RCA
Modèle : RP5510i, RP5512i

Consommation de courant

Adaptateur CA externe (sortie) :
10V ⎓ 1,4 A

Le convertisseur de courant CA/CC fourni avec cet appareil doit être placé correctement en position verticale ou monté sur le sol.

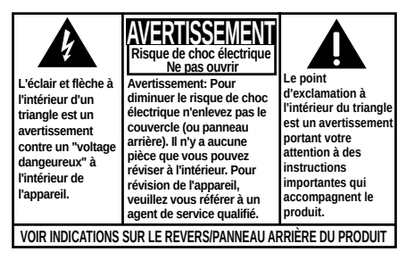

AVERTISSEMENT:

POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS LAISSER CET APPAREIL SOUS LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

iPod est une marque de commerce déposée de Apple Computer, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avant de commencer

Branchement

Insérez la fiche de l'adaptateur CA/CC dans la prise d'alimentation au bas de l'appareil
Adaptateur externe CA/CC : 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.7A

Le courant est acheminé à l'appareil même lorsqu'il n'est pas en état de marche. Pour éteindre le courant, le ordon d'alimentation doit être débranché.

Pile de secours

Ce radio-réveil est équipé d'un système de sauvegarde des données en mémoire alimenté par deux piles de type AA (fournie). Ce circuit de protection en cas de coupure de courant n'est opérationnel qu'après installation de la pile de secours. Lorsque le courant est coupé ou le cordon d'alimentation Courant Alternatif est débranché, la pile de secours permet d'alimenter le radio-réveil et ainsi garder en mémoire l'heure courante et les réglages de l'alarme sauvegardés en mémoire. Lorsque la pile de secours est opérationnelle, la fonction d'alarme est active en cas de coupure de courant si la puissance de la pile est suffisante.
L' appareil retourne en mode de fonctionnement normal lorsque le courant alternatif est rétabli et il n'est pas nécessaire de procéder de nouveau au réglage de l'horloge et de l'alarme.
Installer les piles:

1. Retirez le couvercle du compartiment (situé sous la radio) en exerçant une pression avec le pouce sur la languette du couvercle puis soulevez le couvercle et retirez-le.
2. Insérez deux piles AA sur le connecteur.
3. Replacez le couvercle du compartiment.

Nous vous recommandons donc de les remplacer chaque année.

Indicateur de panne de courant

Lorsque l'alimentation CC est interrompue (débranchée) pendant une courte période de temps, les réglages de l'horloge et du réveil sont modifiés (sauf si des piles sont installées). Lorsque l'alimentation CC est rétablie (ou rebranchée), l'affichage numérique clignotera pour indiquer que l'alimentation a été interrompue et que vous devez régler à nouveau les réglages de l'horloge et du réveil.

Contrôles généraux

Vue de face

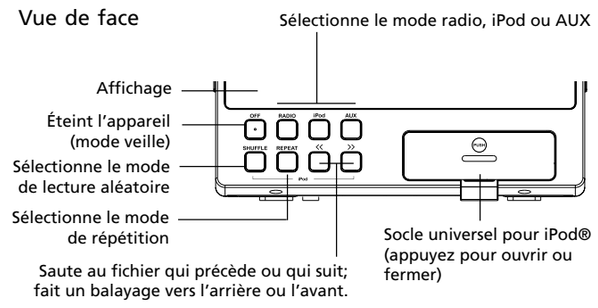

Vue de dessus

Appuyez sur la touche **SET** au centre de l'appareil pour sélectionner le réglage de l'horloge, de l'heure de réveil 1 ou de réveil 2. Tournez le bouton pour régler l'horloge, de l'heure de réveil 1 ou de réveil 2.

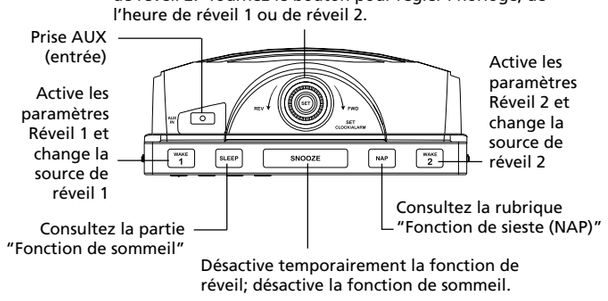

Vues de côté

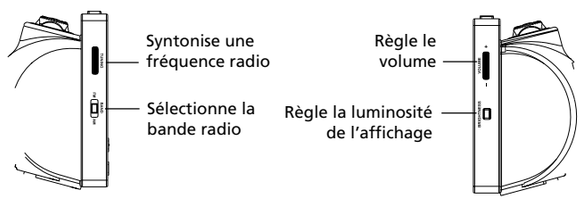

Vue de dessous

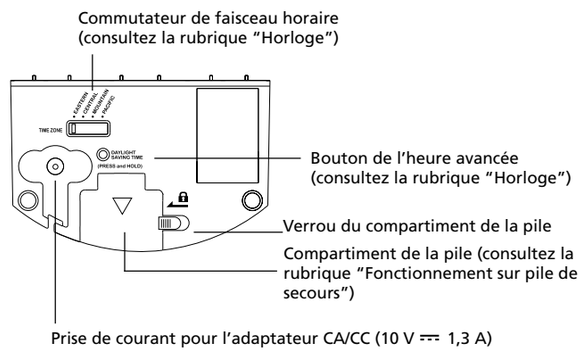

Horloge

Réglage automatique

Vous n'avez pas à régler l'heure compte tenu du fait que cet appareil est muni d'un système intégré automatique de réglage de l'heure alimenté par un courant de 3V (2 piles AA – incluses). Tout ce que vous avez à faire, c'est de brancher l'appareil et l'heure actuelle est automatiquement affichée. Cependant, les piles peuvent s'épuiser; nous vous recommandons donc de les remplacer chaque année.

Réglage du fuseau horaire

Vous pouvez faire glisser le sélecteur du fuseau horaire situé au dos de l'unité en position Eastern, Central, Mountain, ou Pacific.

Heure avancée

Appuyez et gardez enfoncé sur le bouton **DAYLIGHT SAVING TIME** sur le dessous de l'appareil pour activer ou désactiver l'heure avancée dans les endroits qui observent l'heure d'été. Le symbole ☼ s'affiche lorsque l'heure avancée est activée.
AVERTISSEMENT : évitez d'appuyez sur ces touches lorsque vous réglez l'horloge ou l'heure de réveil.

Réglage de l'horloge

Si les piles conservant la mémoire sont retirées accidentellement, vous pouvez régler l'heure manuellement en suivant la procédure suivante :

1. Appuyez sur **SET** situé sur le dessus de l'appareil jusqu'à ce que le symbole de réglage de l'horloge ⏲ clignote sur l'affichage.
2. Tournez le bouton sur le dessus de l'appareil pour régler l'heure. Le temps décroît ou augmente plus rapidement si vous tournez et maintenez en position le bouton. Le symbole de réglage de l'horloge ⏲ clignote sur l'affichage pendant que vous réglez l'heure.
   Le symbole AM ou PM s'affiche aussi à côté de l'heure.
3. Pour enregistrer l'heure et sortir du réglage, attendez environ cinq secondes ou appuyez sur **SET** jusqu'à ce que les icônes de réglage de l'horloge ⏲ , WAKE 1 ou WAKE 2 s'éteignent. L'horloge est maintenant réglée.

Horloge

Fuseaux horaires américains

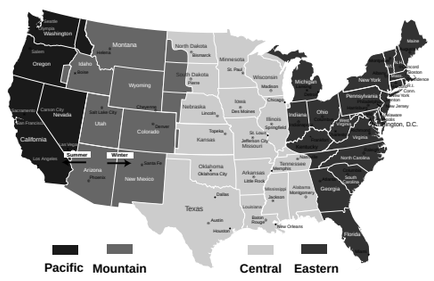

Fuseaux horaires canadiens

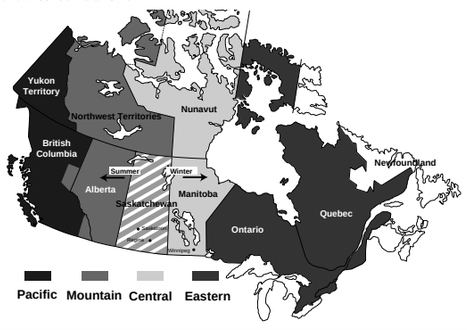

Radio

Écoute de la radio

1. Appuyez sur **RADIO** à l'avant de l'appareil pour allumer la radio.
2. Glissez le commutateur **BAND** pour sélectionner la bande radio.
   La bande radio sélectionnée apparaît brièvement sur l'affichage.
3. Tournez le bouton **TUNING** pour syntoniser une fréquence.
   La fréquence radio syntonisée apparaît brièvement sur l'affichage.
4. Appuyez sur **OFF** pour fermer la radio.

CAF intégré Le contrôle de fréquence automatique (CAF) intégré ne fonctionne que sur la bande FM. Il aide à réduire la dérive de la réception FM et à garder la radio sur la station FM sur lequel il est syntonisé. Lorsque vous syntonisez des stations FM, il arrive que la station que vous désirez écouter puisse être captée sur deux ou trois autres points rapprochés de la bande. Synthonisez toujours la fréquence qui est la plus nette et la plus forte.

Antenne AM L'antenne à ferrite intégrée élimine le besoin d'une antenne extérieure pour la bande AM. Faites pivoter l'appareil pour améliorer la réception des stations AM lointaines.

Luminosité de l'affichage

Appuyez sur **BRIGHTNESS** pour réduire la luminosité de l'affichage et appuyez à nouveau pour revenir à la luminosité de départ. Lorsque l'affichage est tamisé, le témoin bleu du socle universel pour iPod sera aussi éteint.

iPod

Branchement du iPod

1. Appuyez sur le socle universel pour iPod à l'avant de l'appareil pour l'ouvrir.
2. Huit adaptateurs sont fournis. Consultez le tableau à droite et utilisez l'adaptateur correspondant à votre iPod.
3. Placez l'adaptateur puis votre iPod dans le socle universel pour iPod.
4. Appuyez sur **iPod** à l'avant de l'appareil pour sélectionner le mode iPod.
5. La lecture du iPod démarre automatiquement.

Compatible avec :

- iPod vidéo (30 Go, 60 Go, 80 Go) **5e génération**
- iPod photo (U2 Special Edition de 20 Go, U2 Special Edition de 30 Go, 40 Go, 60 Go) **4e génération**
- iPod (20 Go, U2 Special Edition de 20 Go, 40 Go) **4e génération**
- iPod nano (2 Go, 4 Go, 8 Go) **1re, 2e, 3e générations**
- iPod mini (4 Go, 6 Go) **1re et 2e générations**
- iPod touch
- iPod classic

iPods	Adaptateur
iPod mini	3
iPod 20 Go et U2 Édition spéciale	4
iPod 40 Go (4e génération)	5
iPod photo et iPod CouleurU2 iPod avec écran en couleurs 20 Go/30 Go	6
iPod photo **iPod avec écran en couleurs 40 Go/60 Go**	7
iPod nano **2 Go/4 Go**	8
iPod avec vidéo 30 Go	9
iPod avec vidéo 60 Go	10

* Pour les modèles les plus récents de iPod, veuillez utiliser l'adaptateur fourni avec votre iPod.

Lecture iPod

1. Pendant la lecture, appuyez sur **iPod** pour suspendre la lecture; appuyez à nouveau pour reprendre.
2. Appuyez sur ⏮ /⏭ pour sauter au fichier précédent ou suivant. Gardez enfoncées les touches ⏮ / ⏭ pour balayer vers l'arrière ou vers l'avant.
3. Appuyez sur **SHUFFLE** pour lire les fichiers sur le iPod en ordre aléatoire. L'indicateur de lecture aléatoire s'affiche sur le iPod lorsque cette fonction est activée. Appuyez de nouveau pour désactiver cette fonction.
4. Appuyez sur **REPEAT** pour sélectionner un mode de répétition (répétition d'un fichier ou de tous les fichiers). L'indicateur de répétition s'affiche sur le iPod lorsque cette fonction est activée. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur **REPEAT** jusqu'à ce qu'aucun indicateur de répétition ne soit affiché.

Remarque :

- Vous pouvez recharger la pile de votre iPod à l'aide du socle universel pour iPod lorsque l'appareil est éteint (mode veille) ou en mode iPod.
- La commande de recharge devrait être activée sur le iPod.

Source auxiliaire

1. Branchez la source auxiliaire (comme un lecteur mp3) à la prise AUX située sur le dessus de l'appareil à l'aide d'un câble audio (non fourni).
2. Appuyez sur le bouton **AUX** pour allumer l'appareil ou pour passer au mode AUX à partir d'un autre mode. Le témoin AUX sur le panneau frontal s'allume.

Réglez le volume du lecteur auxiliaire à mi-course et réglez le volume de l'appareil. Ne réglez pas le volume du lecteur auxiliaire à une position élevée parce que cela peut détériorer la qualité du son. Utilisez les commandes du lecteur auxiliaire pour toutes les autres fonctions de lecture.

Fonction de réveil

Réglage de l'heure de réveil

Cet appareil permet de régler deux heures de réveil.

1. Appuyez sur **SET** situé sur le dessus de l'appareil jusqu'à ce que le symbole WAKE1 ou WAKE2 clignote sur l'affichage.
2. Tournez le bouton sur le dessus de l'appareil pour régler l'heure de réveil. Le temps décroît ou augmente plus rapidement si vous tournez et maintenez en position le bouton.
3. Pour enregistrer l'heure et sortir du réglage, attendez environ cinq secondes ou appuyez sur **SET** jusqu'à ce que les icônes de réglage de l'horloge ⏲ , WAKE 1 ou WAKE 2 s'éteignent. L'heure de réveil 1 ou 2 est maintenant réglée.

- Pour vérifier l'heure de réveil après l'avoir réglée, appuyez sur **SET** jusqu'à ce que le symbole WAKE1 ou WAKE2 clignote; l'heure correspondante apparaît sur l'affichage.

Sélection de la source du réveil

Vous pouvez vous faire réveiller par alarme, la radio ou la musique du iPod.

1. Réglez l'heure de réveil (voir les instructions ci-dessus).
2. Appuyez sur **WAKE 1** ou **WAKE 2** pour sélectionner un mode de réveil. Le symbole correspondant s'allume sur l'avant de l'appareil :
   1 🔔 — Réveil 1 par alarme
   1 📻 — Réveil 1 par la radio
   1 🎵 — Réveil 1 par le iPod
   2 🔔 — Réveil 2 par alarme
   2 📻 — Réveil 2 par la radio
   2 🎵 — Réveil 2 par le iPod

Réveil par alarme (🔔)
Remarque :

- Cet appareil est doté de la caractéristique **GRAD-U-WAKE**; le volume de l'alarme augmente graduellement jusqu'à son maximum au bout de 30 ou 45 secondes.
- Si vous réglez la fonction de réveil à bas volume avant d'aller au lit, nous vous suggérons d'opter pour le réveil par tonalité d'alarme puisque le volume augmentera automatiquement.

Réveil par la RADIO (📻)

3. Sélectionnez la station de radio pour le réveil (consultez la rubrique "Écoute de la radio"). Si aucune station n'est sélectionnée, la dernière station radio que vous avez écoutée sera sélectionnée.
4. Réglez le volume au niveau désiré.
5. Appuyez sur **OFF** pour fermer l'appareil.

Réveil par le iPod (🎵)

3. Réglez le volume au niveau désiré. Le dernier fichier du iPod qui a été lu sera joué lorsque la fonction de réveil sera activée.
4. Appuyez sur **OFF** pour fermer l'appareil.

Remarque : Si aucun iPod n'est branché, la tonalité d'alarme sonnera même si le mode de réveil par le iPod est sélectionné.

Lorsque la fonction de réveil est activée, le symbole correspondant clignote jusqu'à ce que la fonction de réveil soit désactivée. Le symbole cesse de clignoter et de s'afficher lorsque la fonction est désactivée.

SmartSnooze™

Cette fonction permet une extension de la période de sommeil après l'activation du réveil. En appuyant sur **SNOOZE**, **SLEEP** ou **NAP**, l'alarme se ferme jusqu'à la fin de la période de rappel. La fonction de rappel peut être utilisée à plusieurs reprises jusqu'à un maximum de deux heures. Après, la fonction de réveil est désactivée jusqu'au lendemain.

Réglez la période de rappel comme ceci :
En appuyant sur **SNOOZE**, tournez le bouton sur le dessus de l'appareil pour régler la période de rappel à une valeur entre 1 et 30 minutes (valeur par défaut : 9 minutes). Relâchez **SNOOZE**; la période de rappel est réglée.

Désactivation de la fonction de réveil

- Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme sonnera de nouveau après la période de rappel. (Consultez la rubrique "SmartSnooze™").

  OU

- Désactivation de la fonction de réveil.
  Appuyez sur **OFF**. La fonction de réveil sera activée à nouveau le lendemain à la même heure.

  OU

- Désactivation permanente de la fonction de réveil.
  Appuyez plusieurs fois sur **WAKE 1** ou **WAKE 2** jusqu'à ce que tous les témoins de réveil (comme 🔔 📻 🎵) s'éteignent.

Fonction de sommeil

En mode sommeil, la radio, le iPod ou le mode AUX s'éteignent automatiquement. Pour régler la période avant la fermeture automatique, suivez les instructions suivantes :

1. Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner l'une des périodes disponibles (90 min, 60 min, 30 min, 15 min ou OFF. Par défaut : 90 min).
   - Si désiré, vous pouvez appuyer sur ⏮ / ⏭ pour régler plus précisément la période de sommeil. Chaque pression sur la touche diminue ou augmente la période d'une minute. Par exemple, pour la régler à 35 minutes, appuyez sur **SLEEP** pour sélectionner 30 min puis appuyez cinq fois sur ⏭ .
   - Le symbole 💤 clignote pendant la sélection.
2. Lorsque la période a été sélectionnée, relâchez **SLEEP** et attendez environ cinq secondes; la période est maintenant réglée. La radio (par défaut) s'allume et le symbole 💤 s'affiche.
   OU
   - Si vous avez sélectionné le mode iPod lors du dernier réglage de la fonction de sommeil, le iPod s'allumera, plutôt que la radio. La radio s'allumera lorsque le mode iPod est sélectionné, mais que l'appareil correspondant n'est pas branché.
     OU
   - Si un lecteur auxiliaire (comme un lecteur mp3) est branché, appuyez sur le bouton **AUX** pour le sélectionner comme source audio.
3. Sélectionnez une station de radio comme d'habitude.
   OU
   - Appuyez sur **iPod** puis appuyez sur ⏮ / ⏭ pour sélectionner un fichier sur le iPod. La lecture sera en mode de répétition de tous les fichiers automatiquemen.
     OU
   - Démarrez la lecture sur le lecteur auxiliaire.

Fonction de sommeil

- Appuyez une fois sur **SLEEP** pour afficher la période de sommeil restant. Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner une nouvelle période de sommeil.
- Si vous décidez de fermer l'appareil plus tôt, appuyez sur **SNOOZE**, **OFF** ou appuyez sur **SLEEP** pour sélectionner "OFF".
- Lorsque vous activez à nouveau le mode de sommeil, la période de sommeil sera la même que celle que vous avez réglée précédemment.

Fonction de sieste (NAP)

Pour faire une sieste d'au plus deux heures sans modifier les réglages de l'alarme, la fonction de sieste vous permet d'être réveillé après une courte période de temps. Voici les étapes :

1. Appuyez plusieurs fois sur **NAP** pour sélectionner l'une des durées disponibles (10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min ou OFF. Par défaut : 20 min).
   - Si désiré, vous pouvez appuyer ⏮ / ⏭ pour régler plus précisément la période de sieste. Chaque pression sur la touche diminue ou augmente la période d'une minute. Par exemple, pour la régler à 35 minutes, appuyez sur NAP pour sélectionner 30 min puis appuyez cinq fois sur ⏭ .
   - Le symbole **NAP** clignote pendant la sélection.
2. Lorsque la durée de la sieste a été sélectionnée, relâchez **NAP** et attendez environ cinq secondes; la durée de la sieste est maintenant réglée. L'heure et le symbole **NAP** s'affichent.
3. Appuyez une fois sur **NAP** pour afficher brièvement la durée de sieste restante.
   - Seule l'alarme peut être sélectionnée en mode de sieste.
   - Appuyez sur **OFF** pour désactiver l'alarme, OU appuyez et gardez enfoncé **NAP** jusqu'à ce que "OFF" soit sélectionné pour désactiver la fonction de sieste.

Thomson Inc.
P.O. Box 1976
Indianapolis, IN 46206 - 1976
©2007 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® Deposée(s)
Marca(s) ® Registrada(s)
www.rcaaudiovideo.com

Garantie limitée

Garantie limitée (Pour Canada)

Thomson multimedia Ltd. garantit à l'acheteur ou au propriétaire du produit que s'il présente un défaut de fabrication dans l'année qui suit la date d'achat originale, le produit sera remplacé gratuitement, frais d'expédition inclus.

La présente garantie n'inclut pas les dommages attribuables à des accidents, à une mauvaise utilisation du produit ou à des piles qui coulent.

Advenant que le produit ne fonctionne pas correctement durant la période de garantie:

1. Le retourner au détaillant avec preuve d'achat pour obtenir un produit de remplacement,

   OU

2. Pour des instructions sur l'expédition du produit, appelez le 1-800-522-0338 (en anglais) ou le 1-800-522-0445 (en français)

Les dispositions de la présente garantie s'ajoutent aux garanties statutaires et autres droits et recours prévus par les lois applicables, sans les modifier ou les amoindrir, et dans la mesure où ces dispositions prétendent exclure ou restreindre de telles garanties statutaires et autres droits et recours, ces dispositions seront jugées amendées de manière à être conformes.